




## HEATKILLER® IV


### *Montageanleitung / Assembly Instructions*



### 1. Beschreibung


Die HEATKILLER® IV - Serie setzt neue Maßstäbe im Bereich Leistung, Qualität und Montagefreundlichkeit. Die Entwicklung der neuen High-End Prozessorkühlerfamilie wurde konsequent auf die aktuellen CPU-Generationen ausgerichtet.


 Eine farbige Montageanleitung im PDF-Format finden Sie im Servicebereich unserer Homepage unter [www.watercool.de](http://www.watercool.de)

 Die Installation erfolgt auf eigene Gefahr. Das Nichtbeachten der Montageanleitung kann das Produkt beschädigen. Die Firma Watercool übernimmt keinerlei Haftung bei Beschädigungen an der Hardware.

### 1. Description

The HEATKILLER® IV Series sets new standards in performance, quality and ease of assembly. The development of the new high end processor cooler family was consistently aimed at the latest CPU generations.

 Coloured assembly instructions are provided as a PDF-file in the service area of our homepage. [www.watercool.de](http://www.watercool.de)

 Installation is at your own risk. The Watercool Company accepts no liability for any damages caused to hardware and data. If uncertain, hire a specialist to carry out the modification or use our modification service.



## Technische Daten / Technical Data

Abmaße / Dimensions (L x B x H)	66 x 59 x 17 mm
Gewicht / Weight	420g mit Metall Deckel (with metal top) 180g mit Kunststoff Deckel ( with plastic top)
Material (Deckel /Top)	Kupfer (copper), Messing (brass), Acryl GS (PLEXIGLAS), POM (Acetal)
Material (Boden / Base)	Kupfer (copper)
Material (Halterung / Holders)	Edelstahl (stainless steel)
Material (EasyMountSystem)	Messing vernickelt (nickel plated brass)
Gewinde / Threads	2x G $\frac{1}{4}$ "
Temperaturfest bis / temperature resistant to	(PRO) 95°C (BASIC) 80°C
Kompatibilität / Compatibility (INTEL)	1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066
Kompatibilität / Compatibility (INTEL Narrow ILM)	2011 Narrow ILM, 2011-3 Narrow ILM
Kompatibilität / Compatibility (AMD)	939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3 +, FM2, FM2+. AM4

### 2. Vorbereitung der Installation

Sollte bereits ein CPU Kühler auf dem Mainboard verbaut sein, so muss dieser zuerst samt zugehörigem Montagematerial entfernt werden. Anschließend sollte die CPU von alter Wärmeleitpaste befreit werden.

Vor Installation muss die CPU gleichmäßig mit einer Wärmeleitpaste versehen werden.

Handelt es sich um eine Erstinstallation des HEATKILLER® IV wird ein Zugang zur Rückseite des Mainboards benötigt (gilt nicht für Socket 2011). Sollte Ihr Gehäuse über keinen entsprechenden Ausschnitt verfügen, muss das Mainboard für die erste Montage


### 2. Before installation

If there is a CPU heat sink installed already, remove all belonging parts and all leftover thermal paste. Apply fresh thermal paste prior to installation of the new cooler.

In case of a first time installation of the HEATKILLER IV, you need to access the back of your mainboard (not Socket 2011). If your computer case doesn't provide an access, you may have to remove your mainboard from the case. Further installation steps of the cooler don't require backside access anymore.





ausgebaut werden. Für weitere Montagevorgänge ist dies nicht mehr notwendig.


 Weitere Informationen zur Demontage des Kühlers, zur Demontage des Mainboards und zum Gehäuse entnehmen Sie bitte den jeweiligen Anleitungen.


### 3. Hinweise zur Ausrichtung des HEATKILLER® IV

Beim HEATKILLER® IV gibt es keine vorgeschriebene Ausrichtung. Die vertikale Ausrichtung steht fast immer zur Verfügung. Ob eine horizontale Ausrichtung möglich ist, hängt vom Sockel bzw. vom Mainboard ab.

 Die Ausrichtung des Kühlers hat kaum Auswirkung auf die Leistung des Kühlers. Die Ausrichtung darf daher frei gewählt werden


 Bei den INTEL Sockeln 1150, 1155, 1156 sowie bei AMD Sockeln ist in der Regel nur die vertikale Ausrichtung möglich.


 Bei der Entwicklung des HEATKILLER® IV wurde auf eine leichte Entlüftung in allen Einbaulagen geachtet. Bei der in Tower PCs üblichen vertikalen Einbaulage lässt er sich jedoch besonders einfach bei gedrehter Ausrichtung entlüften (Logo unten rechts).

 See for additional information on disassembly of heat sink and mainboards in the corresponding manuals.

### 3. Important information on the alignment of the HEATKILLER® IV


The HEATKILLER® IV has no predefined orientation on the CPU. Depending on the mainboard layout, all four facings should be possible. Those are: logo left (vertical), logo right (vertical), logo on top (horizontal) and logo at the bottom (horizontal).

 The alignment of the cooler has almost no impact on cooling performance and may be chosen freely if installation is possible.

 On INTEL Sockets 1366, 2011, 2011-3 and 2066, all four alignments should be possible on any mainboard.


On INTEL Sockets 1150, 1155 and 1156, horizontal alignment is usually not possible. Only few mainboards are compatible.

On AMD Sockets the mainboard designs allow vertical installation only.

 The HEATKILLER® IV was developed to ensure easy ventilation during all installed alignments. When mounted in a regular tower case, the easiest way for maintenance ventilation is to turn the cooler so that the logo faces down right (4 o'clock).



## EasyMountSystem (socket specific parts)

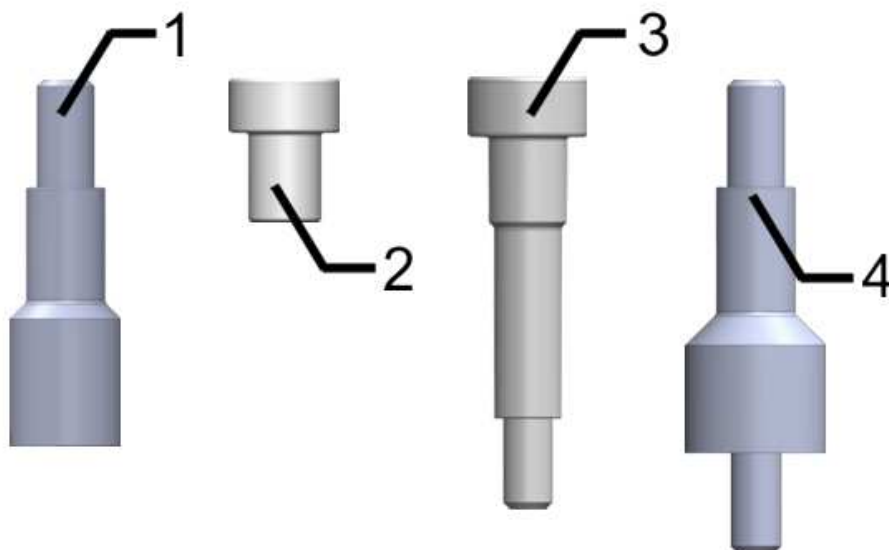

#### 4. Informationen zum EasyMountSystem

Das Watercool EasyMountSystem wurde entwickelt um eine kinderleichte Montage und definierte Anpressdrücke zu ermöglichen. Der Anpressdruck folgt dabei strikt den Vorgaben des jeweiligen CPU Herstellers.

Um den optimalen Anpressdruck zu gewährleisten ziehen Sie die Stehbolzen bzw. Rändelmuttern bitte immer gleichmäßig und über Kreuz an. Weiterhin achten Sie bitte darauf, dass zwischen Feder und Halterung immer eine Unterlegscheibe aus Metall vorhanden ist. Zwischen Mainboard und Stehbolzen muss eine Unterlegscheibe aus Kunststoff vorhanden sein. Letzteres gilt nicht für Sockel 2011, 2011-3 und 2066.

#### 4. Information on EasyMountSystem

The Watercool EasyMountSystem was developed to provide very easy mounting and accurate contact pressures, which are strictly defined by CPU manufacturers.

To ensure optimal surface pressure tighten the stay bolts and knurled nuts evenly and crosswise. Metal washers must be placed between spring and mounting bracket on every socket, and an isolating plastic washer must be placed between stud and mainboard except on socket 2011, 2011-3 und 2066.



## 5. Montage auf INTEL Sockel 1150, 1151 1155, 1156 und 1366

(ohne Backplate)

Montieren Sie alle Halterungsteile gemäß der nachfolgenden Zeichnung.


**!** Achten Sie darauf, dass die korrekten Unterlegscheiben an den vorgegebenen Positionen verwendet werden. Ziehen Sie alle Rändelmutter und Stehbolzen gleichmäßig über Kreuz fest!

## 5. Installation on INTEL Socket 1150, 1151 1155, 1156 and 1366

(w/o backplate)

Install all mounting parts according to the following sketch.

**!** Make sure to use the correct washers at the determined positions. To ensure optimal contact pressure tighten the stay bolts and knurled nuts evenly and crosswise.

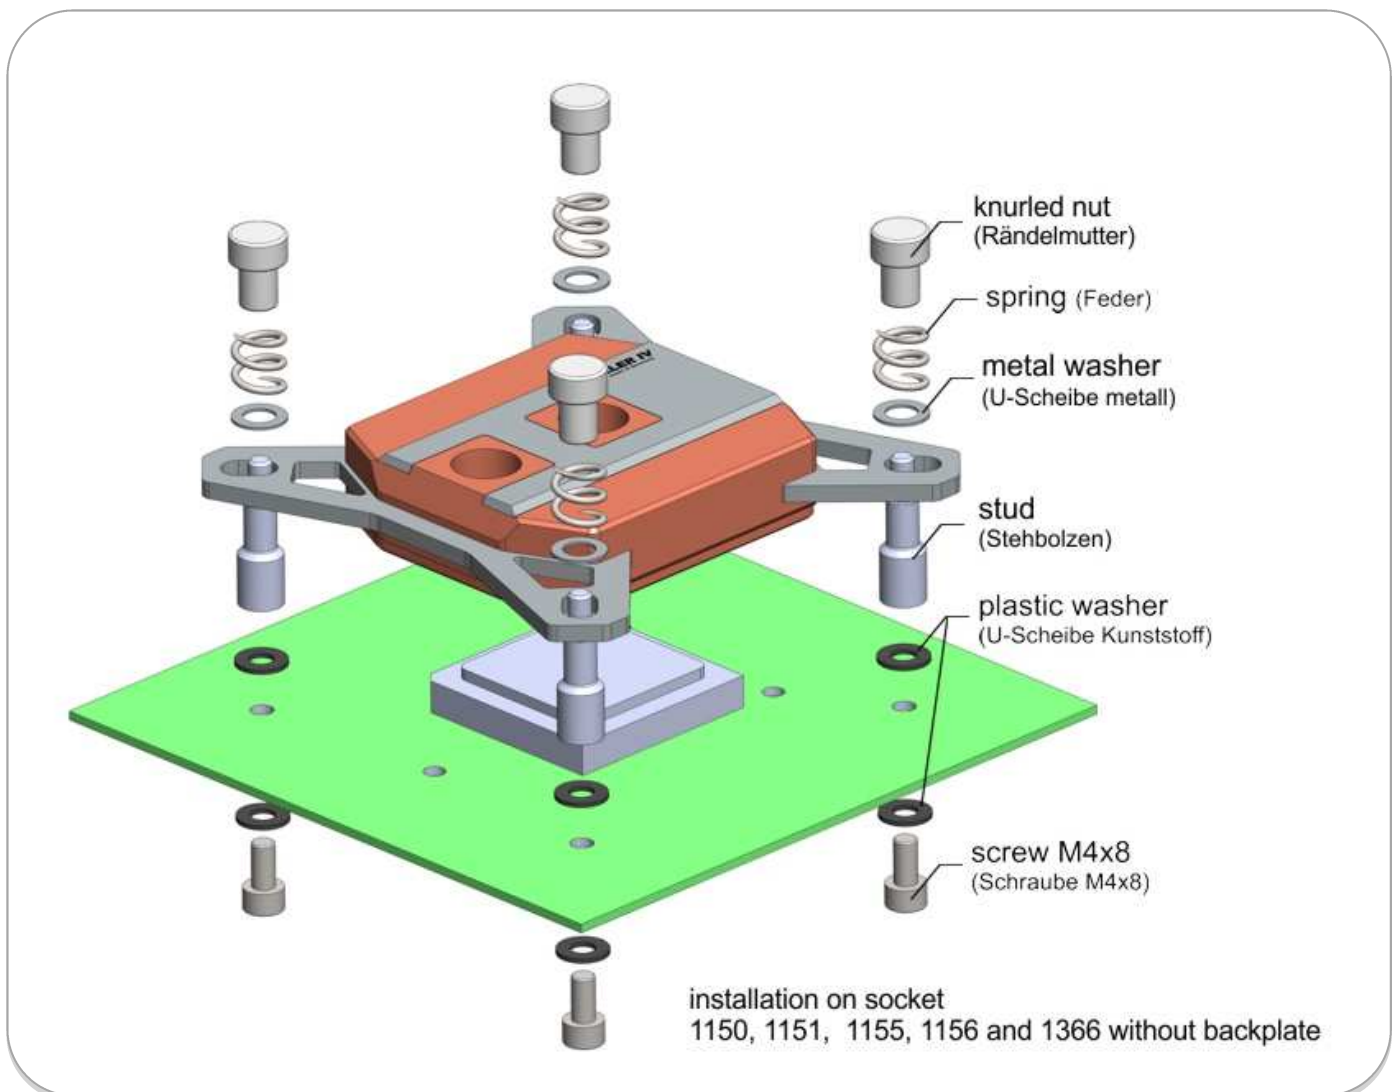






## 6. Montage auf INTEL Sockel 1150, 1151, 1155, 1156 und 1366

(mit Backplate)


Montieren Sie alle Halterungsteile gemäß der nachfolgenden Zeichnung.


 Achten Sie darauf, dass die korrekten Unterlegscheiben verwendet werden. Ziehen Sie Rändelmuttern und Stehbolzen gleichmäßig über Kreuz fest! Die Backplate wird bereits montagefertig geliefert. Überprüfen Sie vor Montage ob Isolation und Unterlegscheiben vorhanden sind.

## 6. Installation on INTEL Socket 1150, 1151, 1155, 1156 and 1366

(with backplate)

Install all mounting parts according to the following sketch.


 Make sure to use the correct washers at the determined positions. To ensure optimal contact pressure tighten the stay bolts and knurled nuts evenly and crosswise. The backplate is delivered ready to mount. Before mounting, check whether isolation material and washers are at hand.

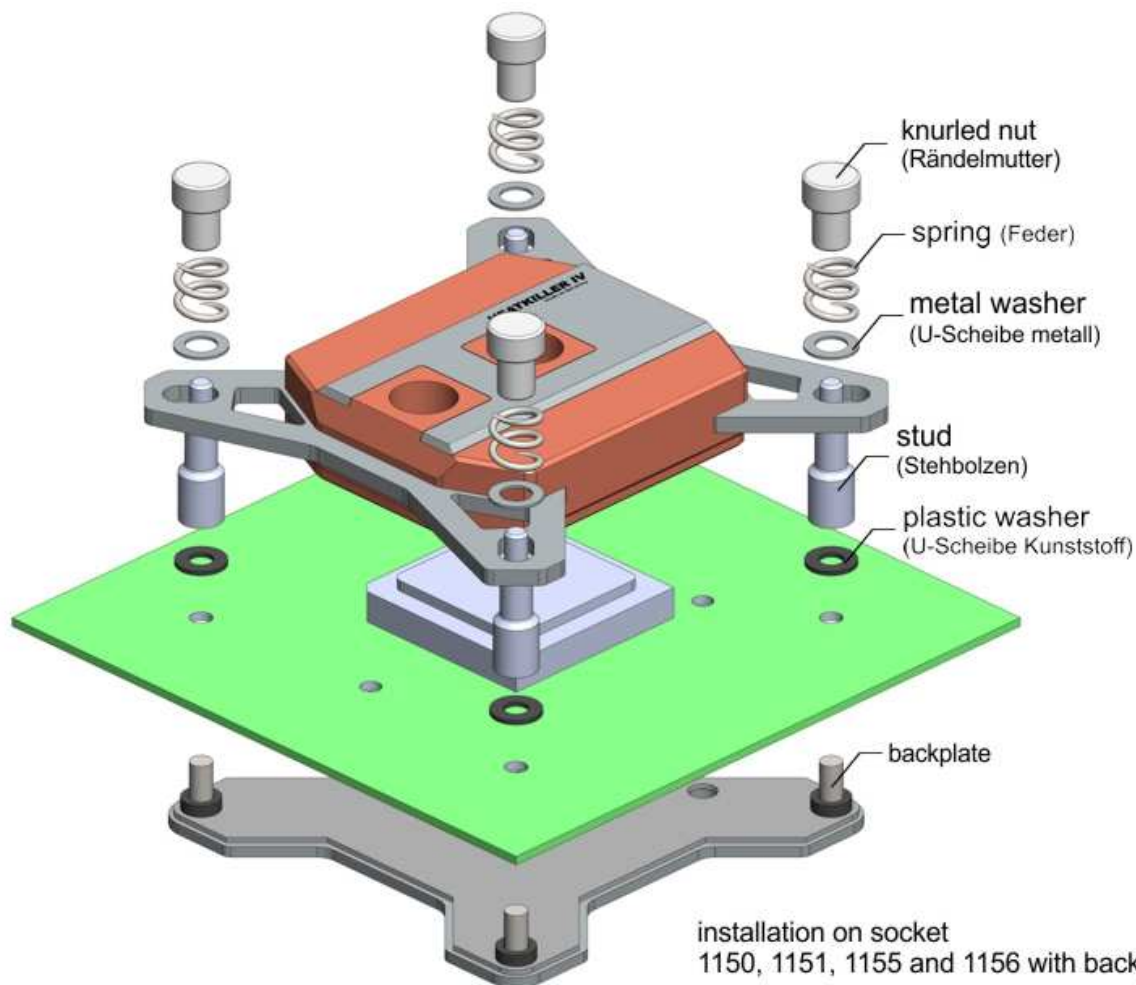




## 7. Montage auf INTEL Sockel 2011, 2011-3 und 2066


Montieren Sie alle Halterungsteile gemäß der nachfolgenden Zeichnung.

 Achten Sie darauf, dass die korrekten Unterlegscheiben an den vorgegebenen Positionen verwendet werden. Ziehen Sie alle Rändelmuttern und Stehbolzen gleichmäßig über Kreuz fest!

## 7. Installation on INTEL Socket 2011, 2011-3 and 2066

Install all mounting parts according to the following sketch.


 Make sure to use the correct washers at the determined positions. To ensure optimal contact pressure tighten the stay bolts and knurled nuts evenly and crosswise.

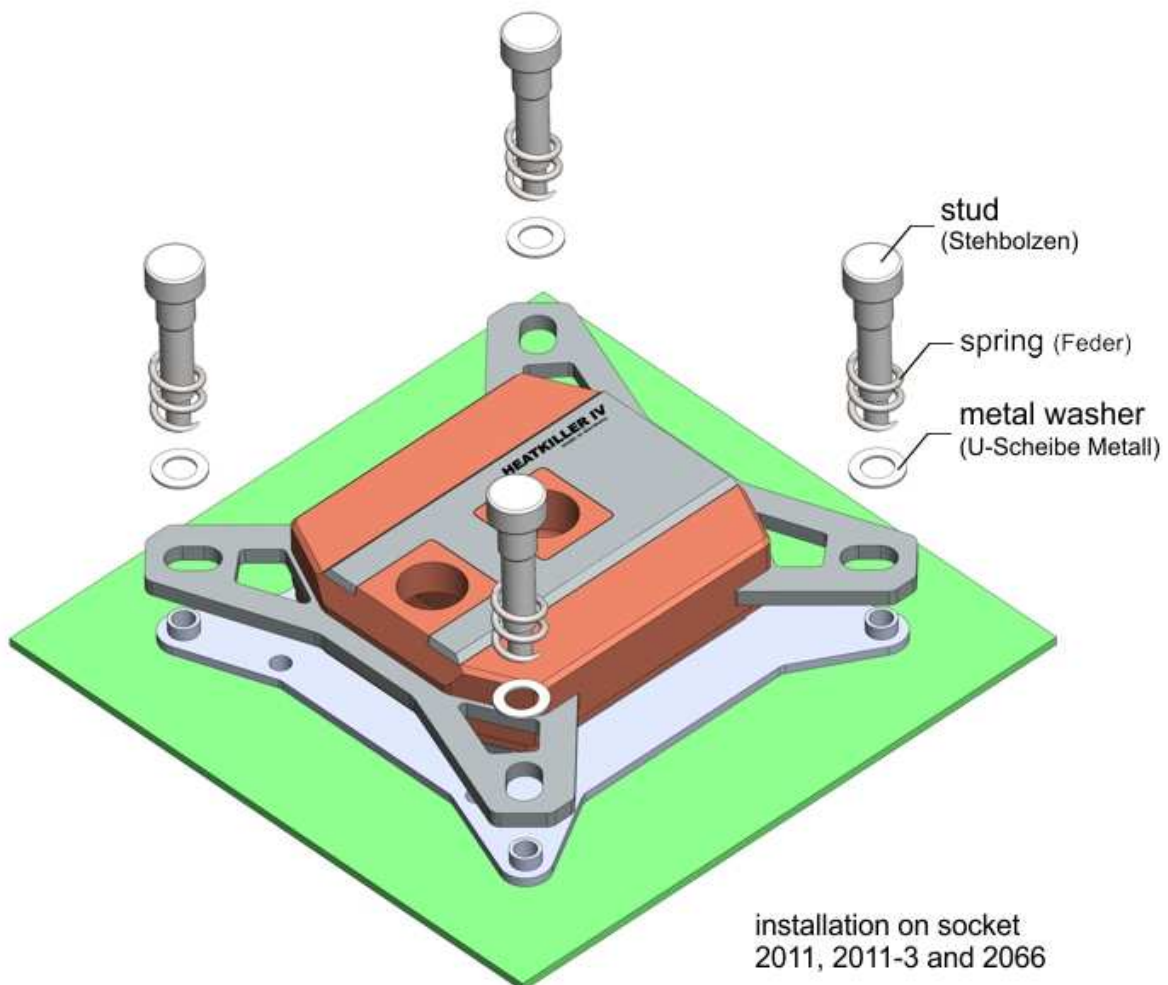




## 8. Montage auf INTEL Sockel 2011 Narrow ILM und 2011-3 Narrow ILM


Montieren Sie alle Halterungsteile gemäß der nachfolgenden Zeichnung.

 Achten Sie darauf, dass die korrekten Unterlegscheiben an den vorgegebenen Positionen verwendet werden. Ziehen Sie alle Rändelmutter und Stehbolzen gleichmäßig über Kreuz fest!

## 8. Installation on INTEL Socket 2011 Narrow ILM and 2011-3 Narrow ILM

Install all mounting parts according to the following sketch.

 Make sure to use the correct washers at the determined positions. To ensure optimal contact pressure tighten the stay bolts and knurled nuts evenly and crosswise.

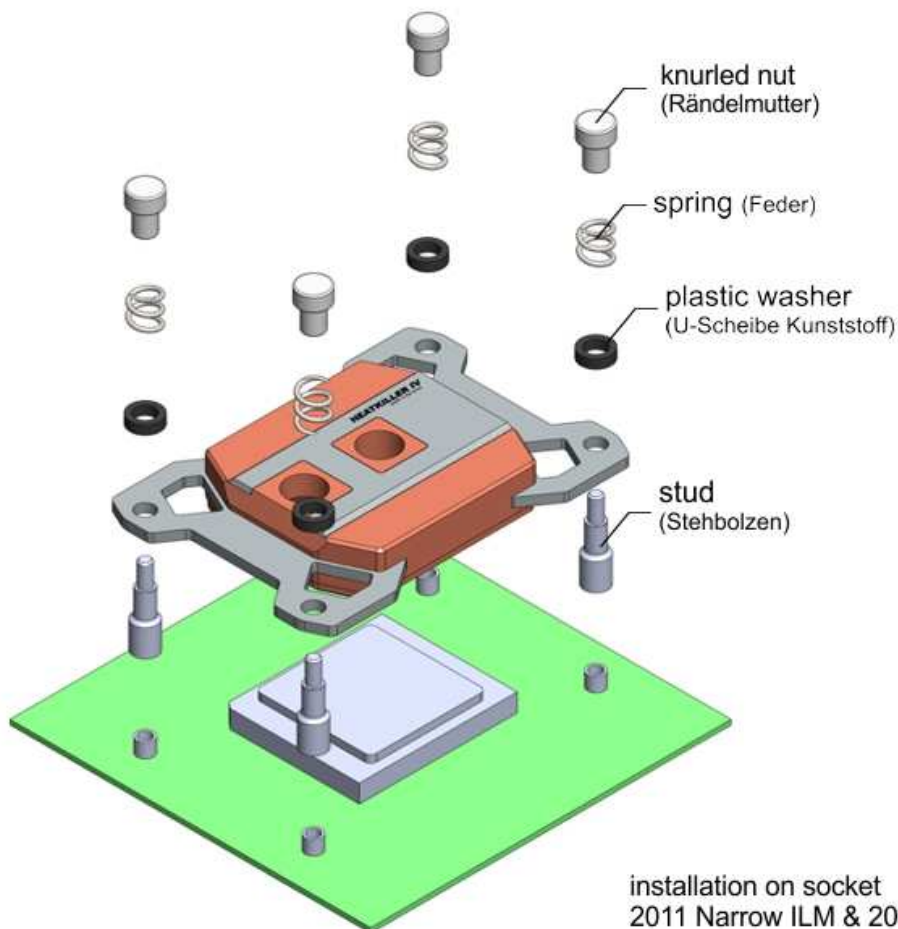





## 9. Montage auf AMD Sockel 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM2 und FM2+


Montieren Sie alle Halterungsteile gemäß der nachfolgenden Zeichnung.

**!** Die Rändelmuttern sind für eine Montage auf AM4 vorbereitet. Bei Verwendung des Kühlers auf einem anderen Sockel muss die auf den Rändelmuttern befindliche Kunststoffscheibe zuerst entfernt werden. Ziehen Sie Rändelmuttern und Stehbolzen gleichmäßig über Kreuz fest!

## 9. Installation on AMD Socket 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM2 and FM2+

Install all mounting parts according to the following sketch.


**!** The knurled nuts come AM4 - ready. When using the water block on a different socket layout, please remove the plastic washers prior to installation.

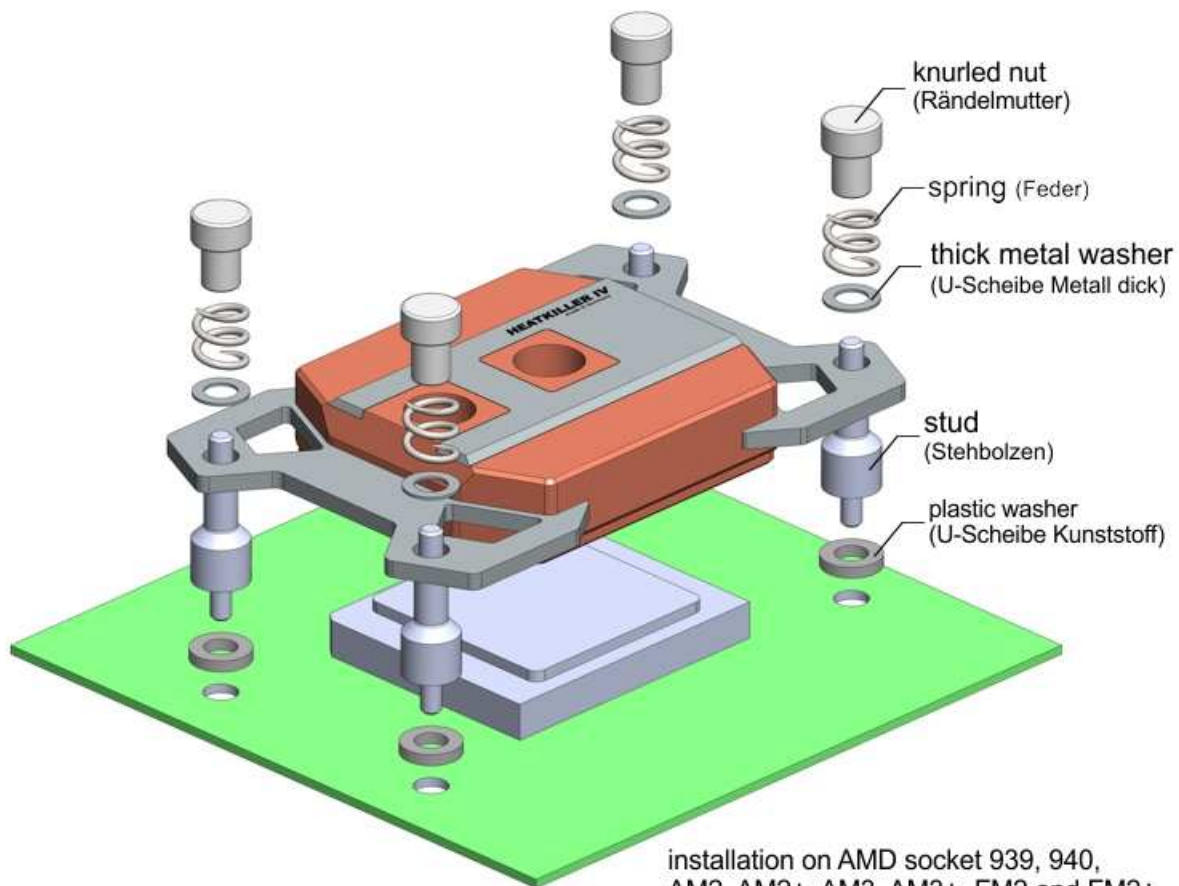




## 10. Montage auf AMD Socket AM4


Montieren Sie alle Halterungsteile gemäß der nachfolgenden Zeichnung.

 Achten Sie darauf, dass die korrekten Unterlegscheiben an den vorgegebenen Positionen verwendet werden. Ziehen Sie alle Rändelmutter und Stehbolzen gleichmäßig über Kreuz fest!

## 10. Installation on AMD Socket AM4

Install all mounting parts according to the following sketch.

 Make sure to use the correct washers at the determined positions. To ensure optimal contact pressure tighten the stay bolts and knurled nuts evenly and crosswise.

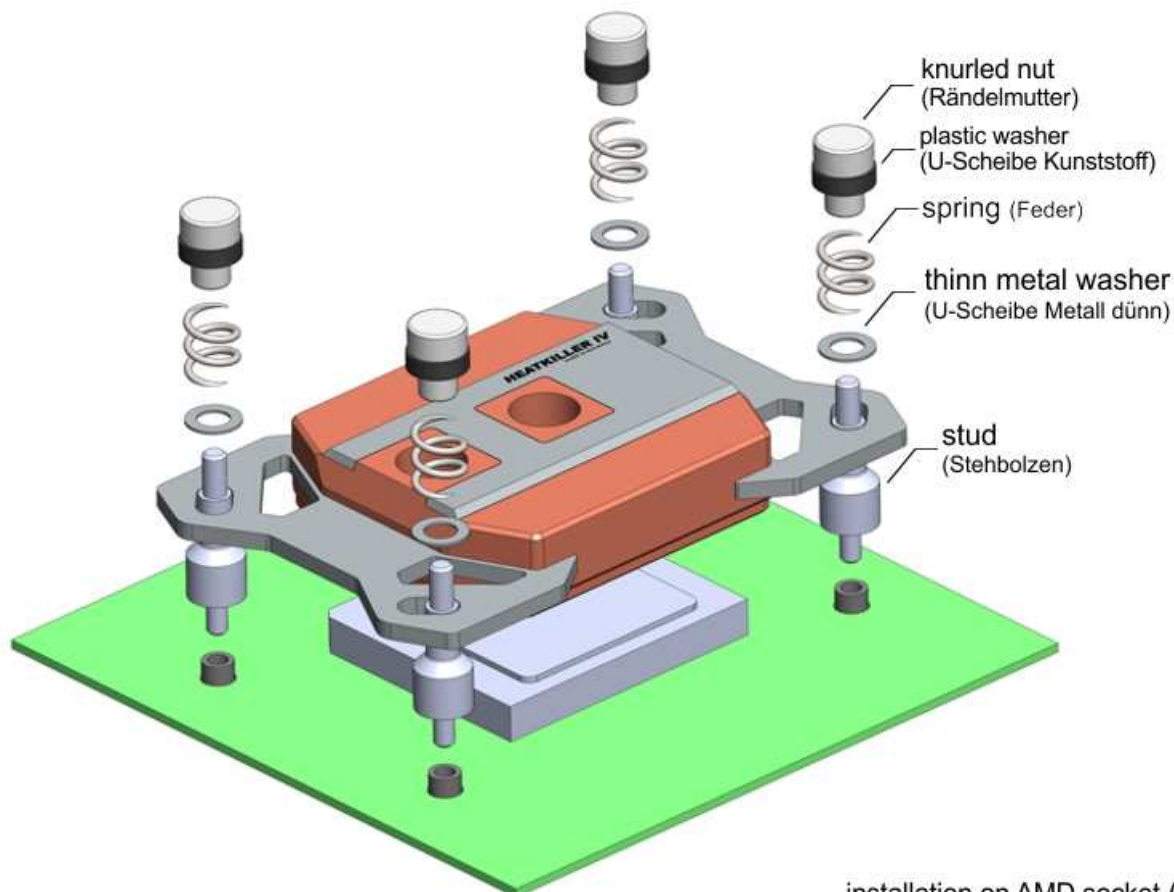



## 11. Allgemeine Hinweise


Die Kühler der HEATKILLER® IV – Serie haben einen definierten Ein- und Auslass. Der Eingang befindet sich in der Mitte des Kühlers.

Wir empfehlen demineralisiertes bzw. entionisiertes Wasser (destilliertes Wasser) als Kühlmedium zu verwenden. Zum Algenschutz kann eine Messerspitze handelsübliche Zitronensäure verwendet werden, ein Ausbreiten von Algen wird so wirkungsvoll verhindert.

## 11. General information

The HEATKILLER® IV - series has defined intakes and outlets. The intake is in the center of the cooler.

The use of demineralized or deionized water (distilled water) is highly recommended. Domestic citric acid can be used to prevent buildup of algae.

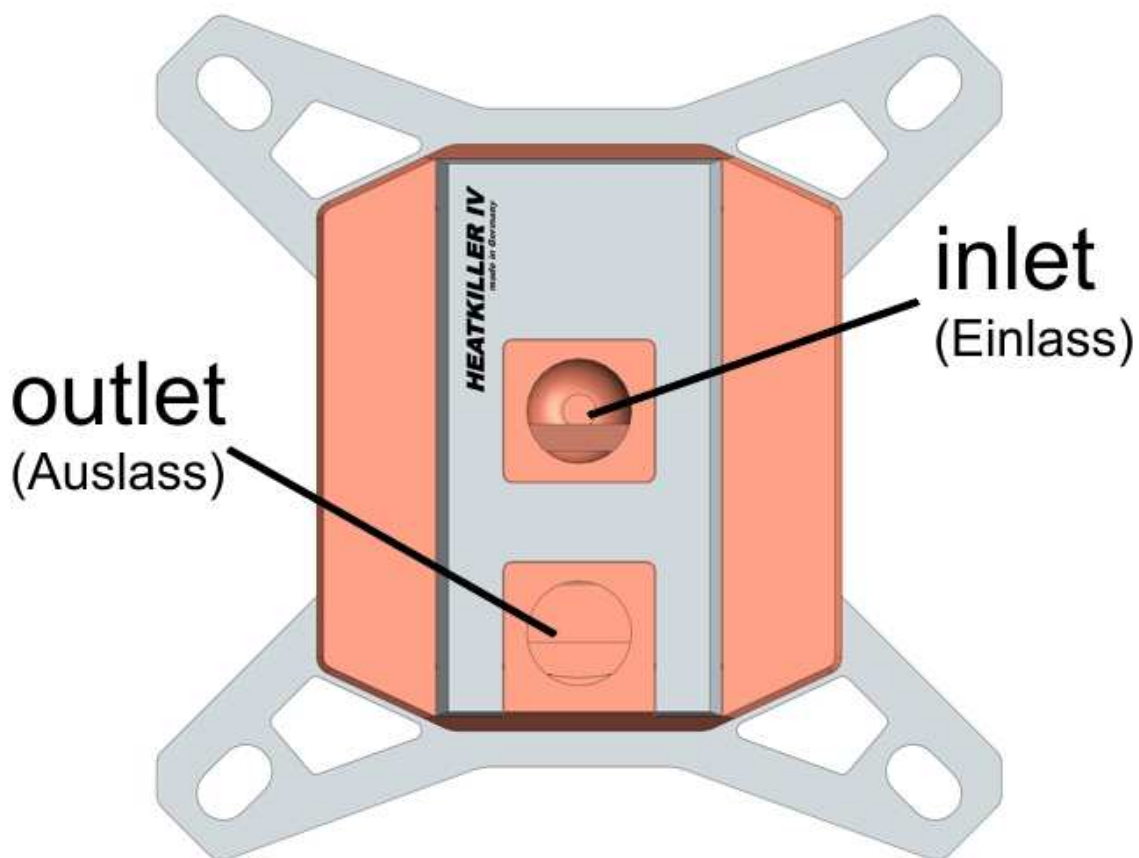



## 12. Nachträgliche Umrüstung auf einen anderen Sockel

Ihr HEATKILLER® IV kann nachträglich auf einen anderen Sockel umgerüstet werden. Dafür sind separate Umrüstkits erhältlich.

Das Lösen der Schrauben an der Unterseite des Kühlers entriegelt die Haltebleche. Danach können die Bleche ausgetauscht werden. Die Schrauben sollten gleichmäßig und über Kreuz angezogen werden. Achten Sie bei der Montage auf den korrekten Sitz der Dichtungen.

## 12. Changing on a different socket

Your HEATKILLER® IV can be mounted on different sockets. Conversion kits can be purchased separately.

In order to exchange the holders of the cooler, simply loosen the four screws on the bottom side of the cooler itself. Replace with the holders and make sure that the seals are intact and holders are correctly in place! Tighten the screws crosswise evenly until end stop.

